

屋外用センサ機能一覧表

各点灯時間と照度の設定値(lx)にはバラツキがありますので目安とお考えください。

タイプ	C型		E型					F型
	マルチタイプ	ON-OFFタイプ	タイマー付 ON-OFFタイプ	マルチタイプ	ON-OFF タイプ	フラッシュ ON-OFFタイプ	フラッシュ 調光タイプ	ON-OFFタイプ
動作設定 ツマミ 注意事項 (1)	有り ・調光モード ・ON-OFFモード ・タイマーモード (6時間)	無し	有り ・タイマーモード ・夜間ON-OFFモード ・終日ON-OFFモード	有り ・調光モード ・ON-OFFモード ・タイマーモード (6時間)	無し	有り ・ON-OFFモード ・フラッシュモード ・フラッシュ8時間 タイマーモード	有り ・調光モード ・フラッシュモード ・フラッシュ8時間 タイマーモード	無し
点灯時間 設定ツマミ 注意事項 (2)	無し ・約1分固定 (テスト時は5秒)	左:約30秒 } 右:約180秒	無し	無し ・約1分固定 (テスト時は5秒)	短:約30秒 中:約1分 長:約3分 (テスト時は5秒)	無し ・約1分固定 (テスト時は5秒)		短:約30秒 中:約1分 長:約3分 (テスト時は5秒)
連続点灯切替 注意事項 (3)	プルレス操作(約2.0秒以内の電源OFF-ON)で周囲照度に関係なく連続点灯モードに切替え可能(約8時間で自動解除、約5秒以上OFFで解除)							
フェードイン点灯 フェードアウト消灯	有り (約5秒インー約5秒アウト)	無し	有り (約5秒インー約5秒アウト)		無し	有り (約5秒インー約5秒アウト)		無し
点灯時間 設定ツマミ 注意事項 (4)	暗:10 lx } 明:100 lx テスト:10000 lx	左:10 lx } 右:10000 lx	暗:約15 lx 明:約45 lx テスト:約10000 lx					暗:約15 lx 明:約45 lx
電源投入時 動作	約20秒点灯し、その後40秒間人体を検知すると5秒点灯し電源投入からトータル60秒で一旦消灯した以降、設定のモードになります。		約20秒点灯し、その後40秒間人体を検知すると5秒点灯し電源投入からトータル60秒で一旦消灯した以降、設定のモードになります。					
エリアカットマスク	無し		1個					2個
可動範囲	ポール灯設置時に調整		360°全方向に20°首振り					360°全方向に40°首振り

注意事項(1): 各動作設定は以下の場合におすすめです。(参考)


- 省エネ重視で人が来たときだけ点灯させたい…………… **ON-OFFモード**
- 防犯または景観重視で朝まで弱点灯させたい…………… **調光モード**
- 防犯重視で不審者を威嚇したい…………… **フラッシュモード**
- 帰宅時間帯はお迎えの点灯(弱点灯)させたいが、深夜は省エネにしたい…………… **タイマーモード(6時間/8時間)**
- 帰宅時間帯はお迎えの点灯(弱点灯)させたいが、深夜は防犯を重視したい…………… **フラッシュ8時間タイマーモード**

※タイマーモード時の注意事項:一旦点灯すると周囲照度が明るくても、6/8時間は点灯(弱点灯)を続けます。強制解除するには動作設定スイッチを切り替えるか電源を5秒以上OFFしてください。また、比較的周囲が明るくても点灯してしまう場合は、点灯照度調節スイッチを「暗」にしてください。

注意事項(2): 器具が電球形蛍光灯(蛍光ランプ含む)の場合は点滅回数が多いと極端にランプ寿命が短くなりますので、点灯時間調節スイッチは「3分」もしくは「長」に設定してください。また、点灯頻度が高い場所には白熱灯器具がおすすめです。

注意事項(3): ごく短い停電や外来ノイズ、または誤ったスイッチ操作でも連続点灯になることがあります。その場合は壁スイッチを5秒以上OFF後、ONにしてください。点灯し、約60秒後に設定したセンサ待機状態に戻ります。また、センサ器具には上記リセット操作を行うため、必ず壁スイッチを併用してください。

注意事項(4): 比較的周囲が明るくても点灯してしまう場合は点灯照度調節スイッチを「暗」にしてください。

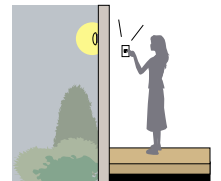

ご 注 意 センサ付器具ご使用にあたっての注意事項

■センサ器具は必ず壁スイッチを設けてください。



■人や車の往来の激しいところでは蛍光灯器具の使用は適しません。人の往来の激しいところやアプローチがなく車にも反応してしまうところには、ON-OFFタイプ蛍光灯器具は不向きです。蛍光ランプは点灯・消灯の回数が極端に多くなると、ランプ寿命が著しく短くなります。このような場所へは白熱灯器具の設置をおすすめします。

※センサは人以外にも動物や木の枝、カーテンなどにも反応することがありますので、設置場所にご注意ください。
※特にエリア内にエアコンの室外機や換気扇等の排気口等がないように設置場所にご注意ください。

■屋間でも人に反応して点灯してしまう場合は点灯照度ツマミを確認ください。点灯照度設定ツマミが「切」になっていませんか?ご確認の上、点灯照度ツマミを「暗」または「明」に設定してください。

※「テスト」は動作確認時及びエリア調節時以外には使用しないでください。

■屋間でも点灯したままになっている場合は、リセット操作を行ってください。ごく短い停電や外来ノイズ、または誤ったスイッチ操作で連続点灯になる場合があります。その場合は壁スイッチを5秒以上OFF後、ONにしてください。点灯し、約60秒後に設定したセンサ待機状態に戻ります。

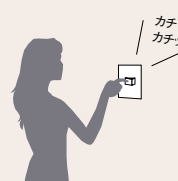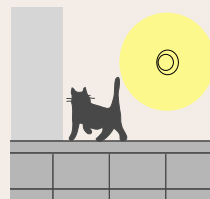

■明るさと消費電力について

●人感センサ付照明器具の機能紹介で使われているパーセンテージ表記は、ランプ定格との明るさ比を表しております。消費電力比は下表を参照ください。

		実際の明るさ	消費電力
マルチタイプ	フル点灯	85%	95%
	ほんのり	20%	50%
ON-OFFタイプ	フル点灯	100%	100%

●センサの調整方法は、器具や、動作タイプにより異なりますので、あらかじめ取扱説明書等でご確認ください。